


Fernbedienungseinheit M5, M500

Die Fernbedienungseinheit bietet Ihnen zwei Betriebsmoden den automatischen Modus und den manuellen Steuermodus.

Im **manuellen** Steuermodus kann die Richtung des Schwimmbadreinigers manuell gesteuert werden.

Im **automatischen** Modus können alle Reinigungsparameter geändert werden.

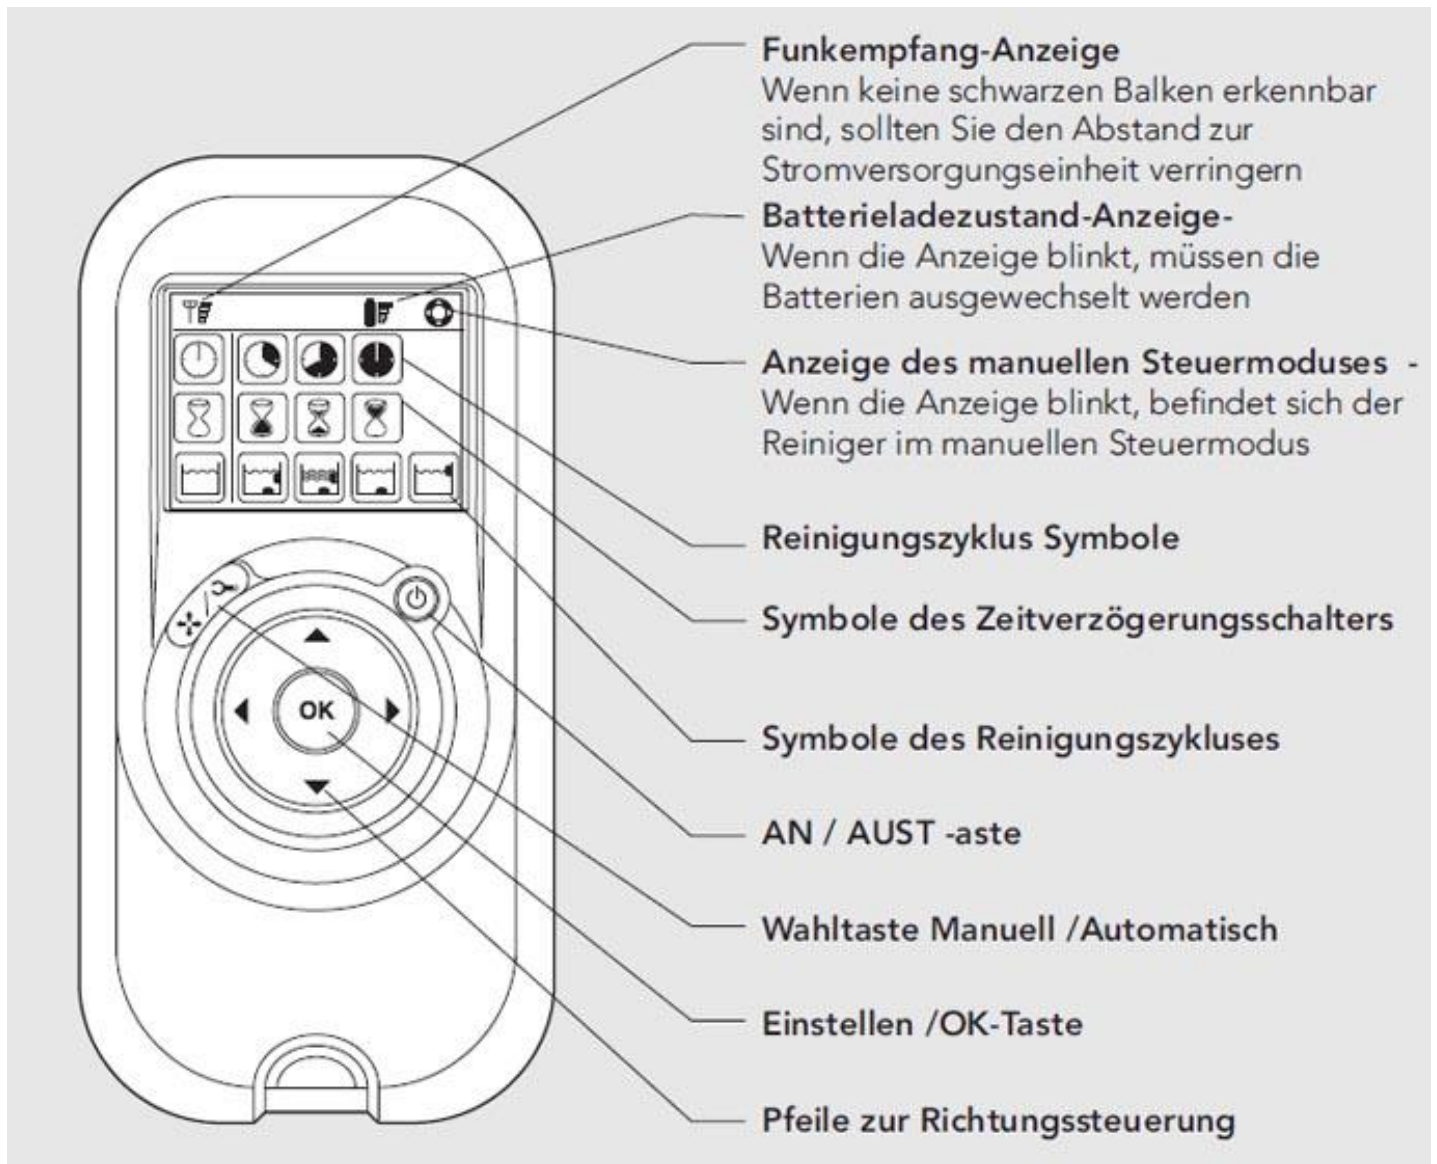














Manueller Steuermodus

1. Drücken Sie einmal auf die AN/Aus-Taste – die Fernbedienungseinheit schaltet daraufhin in den manuellen Steuermodus.
2. Um die Richtung des Reinigers manuell kontrollieren zu können, müssen Sie die Richtungspfeile benutzen (siehe rechts).
3. Drücken Sie einmal auf die Wahl taste Manuell/Automatisch, um den manuellen Steuermodus zu verlassen.

Einstellen des automatischen Modus

Zuerst müssen Sie auf die Wahltaste Manuell/Automatisch drücken und dann den Modus gemäß folgender Tabelle einstellen:

Zuerst müssen Sie auf die Wahltaste Manuell/Automatisch drücken und dann den Modus gemäss folgender Tabelle einstellen:

				
Reinigungsmodus- Anzeige Hier können Sie die Reinigungszyklus- Zeit einstellen. Sie können mit Hilfe der RCU zwischen folgenden Optionen wählen.	Fast 1.5Stunden -Zyklus	Efficient (Standardeinstellung) 2.5 Stunden -Zyklus für tagtägliche Benutzung	Heavy duty 3.5 Stunden -Zyklus	
				
Zeitverzögerungs- Anzeige Hier können Sie festlegen, wann der Schwimmbad-Reiniger mit der Reinigung beginnt. Eine Verzögerung ermöglichtes dem Schmutz, sich auf dem Beckenboden abzusetzen.	Sofortiger Start (Standardeinstellung)	Verzögerung von einer Stunde	Verzögerung von zwei Stunden	
				
Anzeige der Reinigungs- Aktivität Ermöglicht Ihnen, eine der folgenden Optionen zu wählen.	Standard Boden und Wandreinigung (Standardeinstellung)	Ultra-Sauber Stärkere Saugleistung und langsamere Bewegung. (Boden-und Wände)	Nur Boden Reinigt nur den Beckenboden und die Wölbunge.	Nur Wände Reinigt die Wände und die Wasserlinie.

Hinweis:

- Wenn Sie den Schnellreinigungszyklus auswählen, wird der Schwimmbadreiniger die Wände nicht erklettern
- Wenn nach 2 Minuten noch keine Taste gedrückt worden ist, schaltet sich die Fernbedienungseinheit ab und der Schwimmbadreiniger arbeitet weiter mit den vorher eingestellten Einstellungen.
- Wenn die Optionen "Ultra- Sauber" und "Nur Wände" ihren Zyklus beendet haben, kehrt die Schwimmbadreiniger zu den Standardeinstellungen zurück.